

PROTOCOLO DE ESCANEO

Presione el botón "Menú" del control e identifique su modelo de decoder

Si su menú es :



ESCANEO TOTAL:


1. Instalar, botón OK. (PIN= 8421)
2. Búsqueda por rango, botón OK.
3. Frecuencia Inicial = 129.00MHZ
4. Frecuencia de Fin = 471.00MHZ
5. Channel List = Add
6. Buscar = Botón OK
7. Al finalizar, presione el botón OK.

ESCANEO POR FRECUENCIA:

1. Instalar, botón OK. (PIN= 8421)
2. Búsqueda Rápida, botón OK.
3. Scan Mode = By Frequency
4. Frecuencia = (N° Brindado) ____.00MHZ
5. Búsqueda de Red = No.
6. Channel List = Add.
7. Buscar = Botón OK.
8. Al finalizar, presione el botón OK.

ESCANEO DECO HD CONAX

1. INGRESAR A MENU
2. INSTALACION -- OK
3. BUSQUEDA AUTOMATICA -- OK

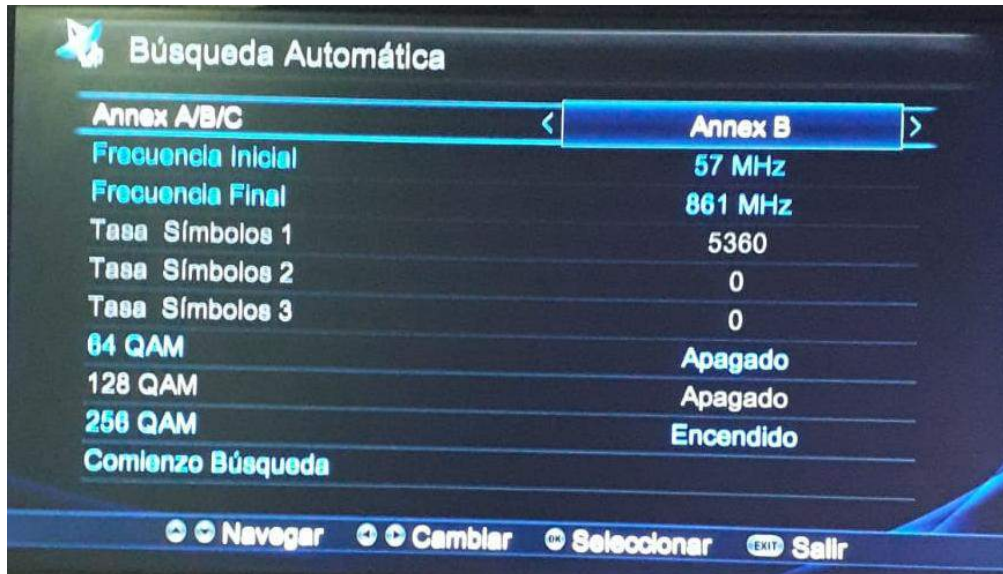

4. COMIENZO BUSQUEDA -- OK
5. AL FINALIZAR, 3 VECES EXIT O SALIR.

PROTOCOLO SCANEO DECODERS

Presione el botón "Menú" del control e identifique su modelo de decoder

Si el menú es



Siga el instructivo N° 1


- 1 — Presionar botón rojo MENU
- 2 — Ir al 4to. Icono (maletín azul. apretar OK y elegir CONFIGURACIÓN DE FABRICA y OK, elegir SI y OK, al terminar apretar EXIT 1 vez y subir al 2do. Icono (antena parabólica) OK y elegir SEGUNDA FRECUENCIA y OK.

En la. Frecuencia digitar 225,00 y en 2a. 475, ir hasta BUSCAR y apretar OK. Al Finalizar apretar 1 sola vez EXIT y elegir BÚSCQUEDA POR CANAL y OK, en Frecuencia digitar ahora 189 y en BUSCAR OK, esperar unos segundos y, repelir procedimiento con las frecuencias, 195, 201 y 207

Al finalizar EXIT 3 veces

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es: (decoder Smart-PVR)

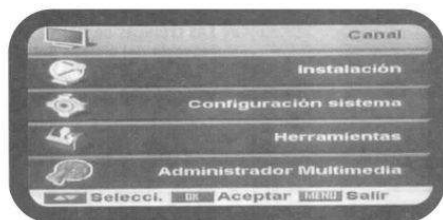


Siga el instructivo N° 3

- 1 — HERRAMIENTAS OK, VALORES POR DEFECTO OK (contraseña 0000) elegir SI y OK, al finalizar 2 veces EXIT
 - 2 — Seleccione INSTALACION y presionar OK
 - 3 — Ingrese contraseña 2147 (si lo requiere)
 - 4 — Seleccione Búsqueda Automática o Autobúsqueda y presione OK
 - 1era. Frecuencia digitar con su control 153,000
 - 2da. Frecuencia digitar con su control 475,000
 - 5 — Ir a Búsqueda NIT y con botón de volumen a la derecha seleccionar NO
 - 6 — Ir a Buscar y presionar OK
- Dejar que termine escaneo y luego salir de Menú con EXIT.

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es

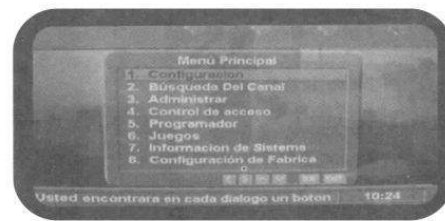


Siga el instructivo N° 2

- 1 - Botón ROJO OK elegir BUSQUEDA DEL CANAL OK.
- 2 — Luego elegir ESCANEO LINEAL OK
- 3 -En la opción EMPEZAR digitar el número 405 y en la opción PARAR digitar el número 459, en Simbol Rate digitar \$360, en Modulación QAM256, en Lista de Canales Nuevo, Servicios Todo y Modo De Búsqueda Transponder. Luego presionar botón VERDE para comenzar con el escaneo. Al terminar apretar EXIT 4 veces.
- 4 - Botón ROJO Menú, Búsqueda del Canal OK, luego Búsqueda por Canal OK, en Frecuencia 189, Simbol Rate 5360, Modulación 256, Lista de Canales Afiadir y Modo de Búsqueda TRANSPONDER, apretar botón VERDE para comenzar con el escaneo, esperar unos segundos. Al terminar apretar botón AMARILLO y Frecuencia 195 y apretar botón VERDE, al terminar botón amarillo Frecuencia 201 y botón verde Repetir procedimiento para Frecuencias: 207. Al terminar apretar EXIT 4 veces y quedó LISTO.

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

Si el menú es

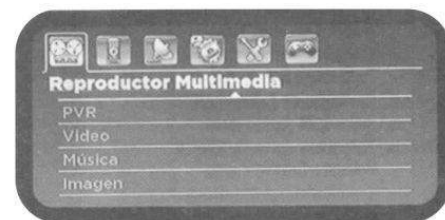

Siga el instructivo N° 4

- 1 . Ir al 3er Icono INSTALACION OK y luego elegir CONFIGURACION DE VALORES POR DEFECTO OK, elegir SI y OK, luego apretar SALIR e ir a
- 2 — Seleccione Instalacion DVBC y presione OK
- 3 — Seleccionar Búsqueda automática y presione OK
- 4 — Ir a Frecuencia y digitar con su control 153,00 y en 2da. Frecuencia 471,00
- 5 — Lista de Canales NUEVO
- 6 — Búsqueda de Red SI
- 6 — Bajar hasta BUSCAR y presionar OK
- 7 — Búsqueda Finalizada OK y presionar SALIR 3 veces para salir de todos los menús.

Dejar que termine escaneo y luego salir de Menú con EXIT.

** Si el escaneo se para en 16 canales, apagar deco con botón POWER y volver a realizar el mismo procedimiento **

Nota: para moverse hacia arriba o abajo, utilizar las flechas de cambiar de canal CH

PROTOCOLO DE ESCANEO DE DECOS HD

Si su menú es:



1-Ir al 3er Icono INSTALACION OK y luego elegir CONFIGURACION DE VALORES POR DEFECTO OK, elegir SI y OK, luego apretar SALIR e ir a

2-Seleccione Instalación DVBC y presione OK

3-Seleccionar Búsqueda por Rango y presione OK

4-Ir a 1era Frecuencia y digitar con su control 129 y en 2da. Frecuencia 475

5-Lista de Canales NUEVO

6-Búsqueda de Red SI

7-Bajar hasta BUSCAR y presionar OK


8-Búsqueda Finalizada OK y presionar SALIR 3 veces para salir.

ELIMINAR CANALES DE LA GRILLA Y/O CREAR LISTA DE FAVORITOS



Si su Menú es:



Para borrar señales de la grilla:

- 1 – Seleccione  -> Lista de canales de TV → botón OK
- 2 - Con el botón de color **AMARILLO** del control, seleccione cada uno de las señales que desea borrar de la grilla, quedarán marcadas con una **X** cada una de las señales que estén seleccionadas.
- 3 – Presione EXIT
- 4 – En guardar seleccione SI -> botón OK
- 5 – Seleccione EXIT o MENU la cantidad de veces necesarias hasta que quede sin menú la pantalla.

Para crear lista de favoritos:

- 1 – Seleccione  -> Lista de canales de TV → botón OK
- 2 - Con el botón de color **ROJO** del control, seleccione la señal que desee → seleccione en que lista de FAV lo quiere agregar → botón OK, quedarán marcadas con un  cada una de las señales que estén seleccionadas.
- 3 – Presione EXIT
- 4 – En guardar seleccione SI -> botón OK
- 5 – Seleccione EXIT o MENU la cantidad de veces necesarias hasta que quede sin menú la pantalla.


PROTOCOLO DE ESCANEO POR FRECUENCIA

Presione el botón "Menú" del control e identifique su modelo de decoder

Si su menú es :



ESCANEO POR FRECUENCIA:

1. Seleccione , → Cable → botón OK.
2. Búsqueda Manual → botón OK.
3. Completar:
 - * En Frecuencia = (N° Brindado) __ __ .00MHZ
 - * En Lista de Canales --- Agregar
 - * En Búsqueda Nit --- No.
4. Iniciar búsqueda → Botón OK.
5. Al finalizar, presione el botón OK.

PROTOCOLO DE ESCANEEO

Presione el botón "Menú" del control e identifique su modelo de decoder

Si su menú es :



ESCANEEO TOTAL:

1. Seleccione: 🔍 -> Cable -> botón OK.
2. Auto búsqueda -> botón OK
3. Completar si es necesario:
 - *En Frecuencia Inicial = 129 MHZ
 - *En Frecuencia de Fin = 459 MHZ
 - *En Lista de canales = Agregar
4. Iniciar búsqueda -> botón OK
5. Al finalizar, presione el botón OK.